

本書は作業終了時に、必ずお客様にお渡しください。

この度は、BUSOU「フロントスポーツアンダースポイラー」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本書は、お客様が安全に当商品をご使用頂くために必要な、注意事項等を記載しておりますので、商品をご使用になられる前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。また、必要なときにいつでもご覧になれますよう、保管しておいてください。

⚠ 注意

※この説明書に記載されている注意事項および、本文中の【注意】は取付け/取扱いに関する安全事項ですので必ず厳守してください。記載事項を厳守しなかった為に発生した不具合・事故などについては、責任を負いかねる場合があります。

- ① 商品を正しく装着し正常に機能させるためにも、取付けは作業に適した自動車整備事業所に依頼してください。
※使用目的及び寸法に合った工具を使用し、確実に作業を行ってください。
- ② 本書「適合車種」に合致していない車両への取付けは、絶対に行なわないでください。
- ③ 当商品の加工・改造・分解は絶対に行なわないでください。
- ④ 商品の取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう、必要に応じて車両の点椰を行なってください。
※また、当商品を装着後、車両に異常を感じた場合は、直ちに車両を安全な場所に移動させ点椰を行なってください。
※異常が発生したまま運転を継続しないでください。

【両面テープに関して】

- ① 両面テープ貼付け面および車両側貼付け面の汚れを洗浄し、油脂等を脱脂剤できれいに拭き取ってください。
※ボディコート処理されている車両は、マスキングをして両面テープ貼り付け部分を塗装用コンパウンドで除去してください。
※汚れ・油脂等は完全に拭き取ってください。※残ったままで、両面テープの剥がれの原因となります。
- ② 接着力を向上させる為、外気温が15~25°Cの環境で作業を行ってください。
※特に気温の低い日や湿気の多い日に取付ける場合は、ドライヤー等で貼付け面を暖めてから貼付けてください。
- ③ 両面テープは、再使用しないでください。接着力が低下して脱落する恐れがあります。
- ④ 両面テープ貼付け後は、手で押して十分に加圧（車が軽く揺れる程度）圧着させてください。
- ⑤ 両面テープ貼付け後、24時間以内の屋外放置・洗車や水に濡らさないようにしてください。剥がれの原因となります。

【フロントスポーツアンダースポイラーに関して】

- ① 当商品は、塗装前に必ず車両に仮合せし、不具合がないか装着確認してください。
- ② 当商品の取付けは、必ず付属パーツをご使用ください。
- ③ 自動洗車機などは、商品の破損を招く恐れがありますので、絶対に使用しないでください。


構成部品 ※装着する前に、下表に記す部品が同梱されているかご確認ください。

NO	品名	数量
①	フロントスポーツアンダースポイラー	1個
②	両面テープ	1個
③	取付扱説明書	2P



必要工具：ホワイトガソリン、ウエス、工業用ドライヤー、スケール、マスキングテープ、カッター、ハサミ

取付完成図

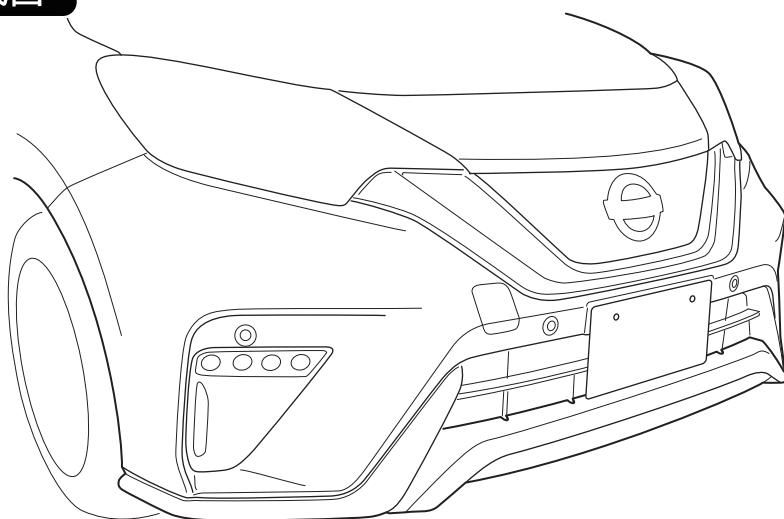

車両 取付け面 をきれいにする。


1. 車両側の取付面を洗浄し、汚れ・油脂・ワックス等をきれいに拭き取ってください。

製品に両面テープ貼り付ける。

2. フロントスポーツアンダースポイラーの裏面、上下端末のチに沿って両面テープを貼り付けてください。

※テープ貼付け面の汚れ・油脂をきれいに拭き取ってから作業してください。

※離型紙を 20mm 程度剥がして表側に折り曲げマスキングテープ等で留めてください。

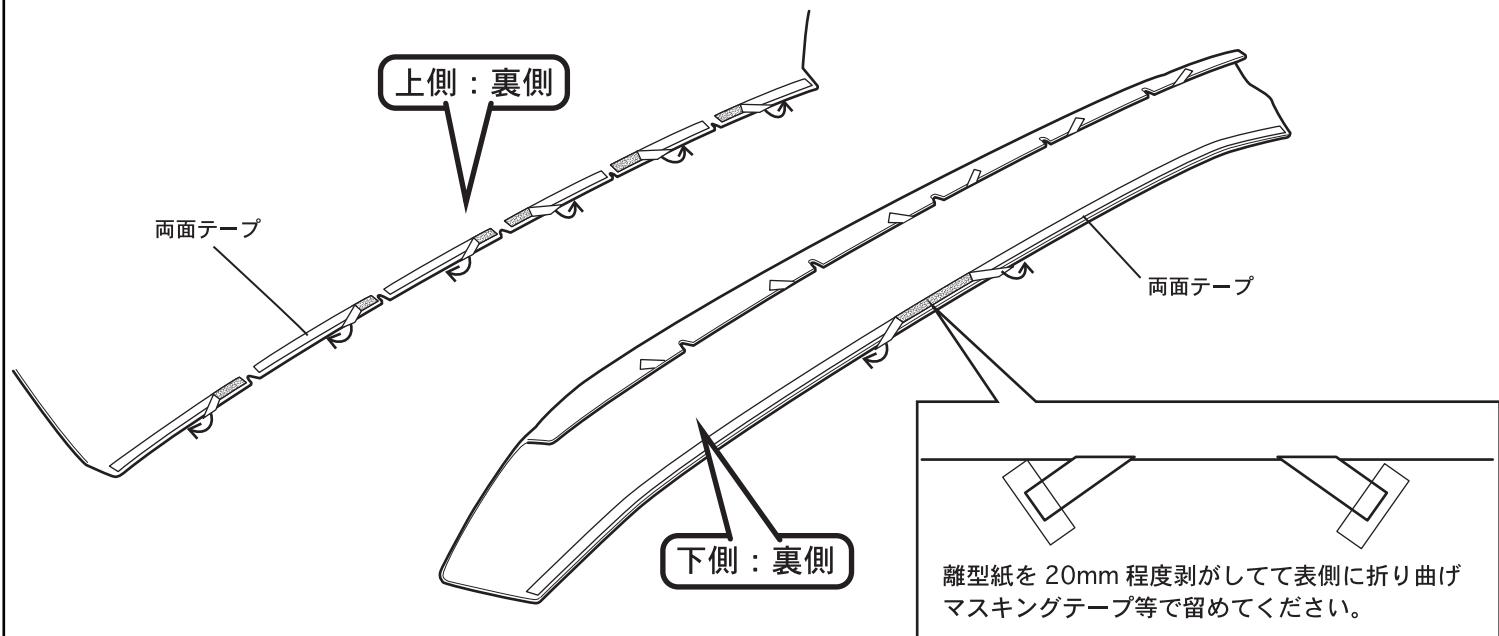

フロントスポーツアンダースポイラーを車両に取付ける。

3. フロントスポーツアンダースポイラーを車体に合わせて乗せて取付位置を確認しテープ等で仮留めしてください。
※ナンバープレートを外して作業を行ってください。

4. 取付位置からズれないように注意して離型紙を斜めに引き抜いて貼り付けてください。
※貼付け後テープ部分を手で押してしっかりと圧着させてください。

5. ナンバープレートを元に戻して、作業終了です。お疲れ様でした。

